



OCTORAL

VORBEREITUNG



Farbkontrolle

Immer die richtige Farbe und/oder Farbvariante bestimmen. Das sollte in einer möglichst frühen Phase erfolgen, vorzugsweise nach der Auftragsannahme der Reparatur. In dieser Phase sollte eine Farbtonmusterkarte angefertigt werden.



Reinigung

Mit TD20 Silicone Remover und/oder TD80 Octobase Eco Degreaser reinigen.




Atenschutz

Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen (wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).

OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM: 3-SCHICHT CANDY EFFEKT FARBE

SCHRITT 1

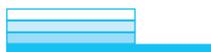

Anwendung

Eine der unten angeführten empfohlenen Grey Shades Produkte auftragen. Wenn die Farbe des Primers nicht mit der Spraydose übereinstimmt, sollte die empfohlene Grey Shade Rezeptur aus Octobase Eco Plus System verwendet werden.

PRODUKT	SCHICHT(EN)
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903	1 - 3
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905	1 - 3
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907	1 - 3

* Für Mischverhältnisse bitte Bezug auf das Technische Datenblatt nehmen



Ablüßzeit

12 - 20 minuten
(Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/ Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.)



Oberfläche

Den Primer ggf. anrauen oder leicht schleifen.



Ablüßzeit

2 - 3 Minuten zwischen Schichten
12 - 15 Minuten vor Auftragen der Basislackfarbe

SCHRITT 2



Anwendung

Auftragen der ersten Basislackfarbe mit "Tropfengang"



Beilackieren

Das Bauteil bzw. in das angrenzende Karosserieteil beilackieren. **Sicherstellen, dass die Farbe den Primer überdeckt. Die zweite Schicht sollte die erste Schicht überdecken.**



Ablüßzeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht.

SCHRITT 3



Anwendung

Die lasierende zweite Basislackfarbe auftragen (Die Anzahl der Schichten verändern den Farbton).



Beilackieren

Die lasierende Basislackfarbe über den Rand der ersten Basislackfarbe sprühen.



Trocknungszeit

Bis eine einheitliche matte Oberfläche entsteht (Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungs-/ Kabinentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab)

SCHRITT 4



Anwendung

Einen empfohlenen Klarlack auftragen, der für die Octobase Eco Plus System geeignet ist.

EMPFOHLENE PRODUKTE



6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903
 6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905
 6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907
 TA855 2K Spot Repair Thinner
 TA875 Fade-Out Thinner
 MS/HS/HS420 Clear Coats