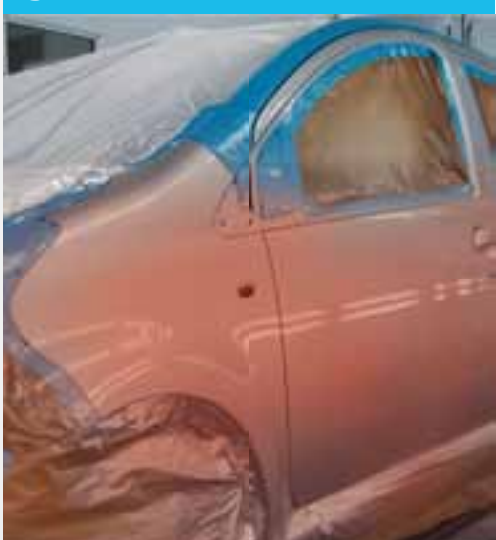


REPARATIE SNELSERVICE

STAP 1 	VOORBEREIDING - Inspecteer de te herstellen delen. - Demonteer.	STAP 2 	KLEURBEPALING - Optie 1: Gebruik de Valspar Spectrofotometer. - Optie 2: Controleer de kleurcode op het typeplaatje. - Raadpleeg de Valspar Color Box. - Controleer welke kleurvariant het beste past. - Maak de kleurformule in de vereiste kwaliteit en hoeveelheid. - Spuit een staal om de kleur te controleren.
STAP 3 	ONTVETTEN EN REINIGEN - Ontvet en reinig. - Reinigen: met perslucht.	STAP 4 	SCHUREN - Schuren met P120-P240-P320. - Zorg voor goede hechting van de polyesterplamuur aan het metaal. - Ontvetten en reinigen. - Reinigen: met perslucht.
STAP 5 	PLAMUREN Breng de plamuur aan met het juiste gereedschap zoals plamuurmessen en plamuur rubber.	STAP 6 	PLAMUUR SCHUREN - Schuur met P120/P180, P240, P320. - Gebruik controlepoeder om gaatjes en krassen op te sporen. - Schuur de randen met P320-P400. - Dek de delen af die u met primer moet behandelen. - Ontvet en reinig alleen met oplosmiddelgedragen ontvetter. - Reinigen: met perslucht en kleefdoek.
STAP 7 	AANBRENGEN SURFACER - Stofvrij maken: met perslucht en kleefdoek. - Breng etsprimer aan. - Breng 2 of 3 lagen surfacer aan. - Laten drogen tussen het aanbrengen van de lagen. - Spuit van buiten naar binnen. - Drogen: infrarood of geforceerd drogen op 60°C.	STAP 8 	SCHUREN, REINIGEN EN AFPLAKKEN - Voorzichtig schuren met P320, P400, P500, de omringende delen met een grijze pad P1500 of vergelijkbaar. - Ontvetten en reinigen vóór het aanbrengen van de basislak. - Reinigen: met perslucht en kleefdoek.
STAP 9 	AANBRENGEN BASISLAK - Breng de basislak aan. - Laat de basislak goed drogen. - Breng de laatste 'druppellaag' aan op 1 bar alleen bij effectkleuren, dit om wolkvorming te voorkomen en voor de juiste kleur. - Na het drogen voorzichtig met een doek poetsen.	STAP 10 	AANBRENGEN BLANKE LAK - Breng een blanke lak aan in 1,5 of 2 dunne gesloten lagen en laat deze drogen. - Voor lichte metallickleuren, breng op het eind van het te spuiten deel, indien mogelijk één laag blanke lak aan. Dit om kleurverschil te voorkomen met het aangrenzende deel.
STAP 11 	DROGEN - Pas bij voorkeur infrarood drogen toe, dit is voordeliger en werkt sneller. - Geforceerd drogen op 60°C. - TIP: Let bij gebruik van infrarood op afstand, halve of volledige droogcyclus, tijd en temperatuur (max. 70°C).	STAP 12 	AFRONDING De auto is klaar voor aflevering aan uw klant.